



Agregar puerto IP a una impresora RED

Después de instalar el controlador de la impresora, la impresora del puerto de red necesita agregar un puerto IP en el controlador para usarlo. Las operaciones específicas son las siguientes:


1. Busque el icono del controlador instalado

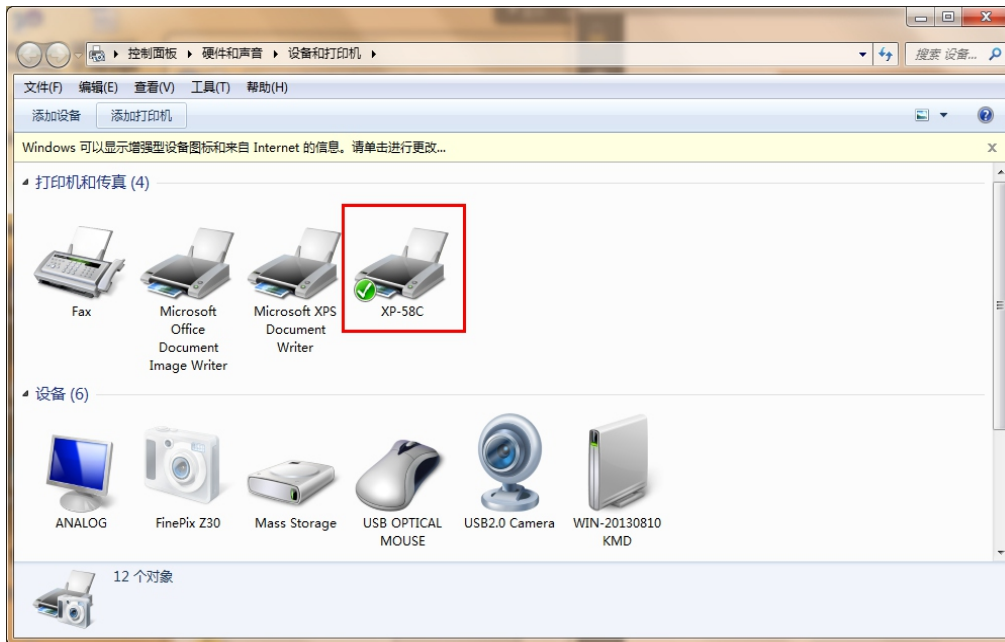


2. Haga clic con el boton derecho; despues en propiedades de la impresora

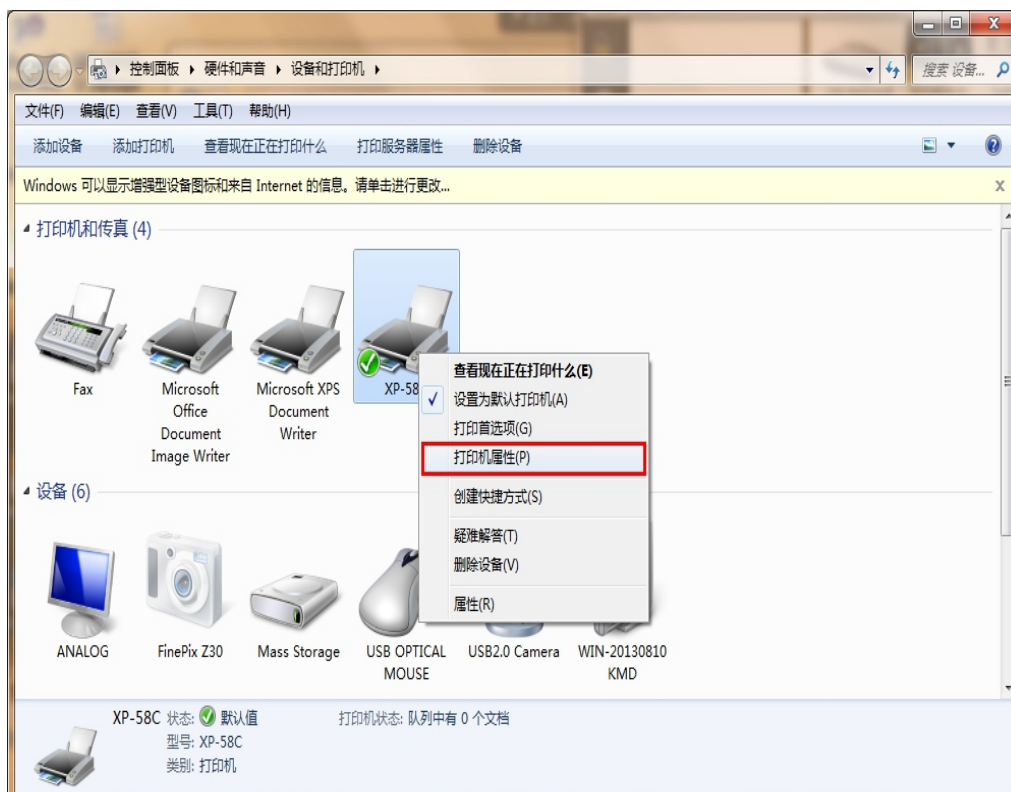

3、 Seleccione el puerto y haga clic en Agregar puerto

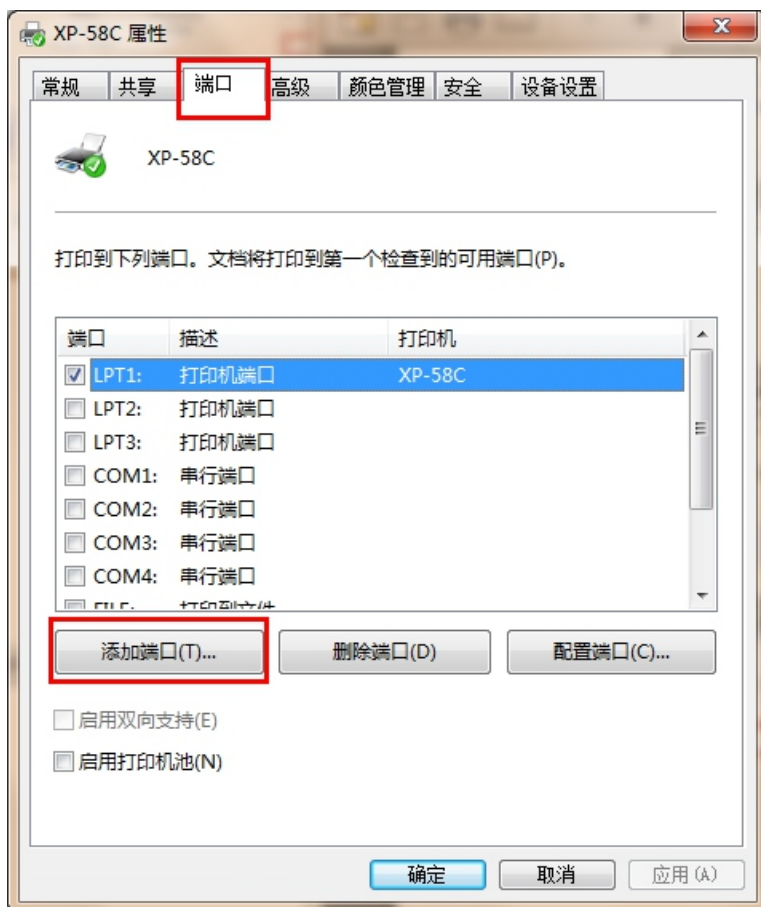


4. Escoger Standard TCP/IP port, Haga click en el nuevo puerto

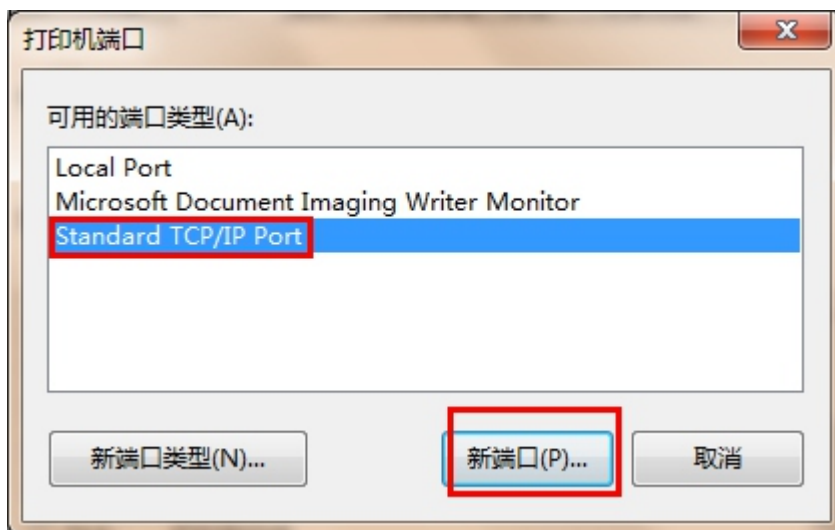


5. Haga click en siguiente




6、Introduzca la dirección IP de la impresora y seleccione Siguiente

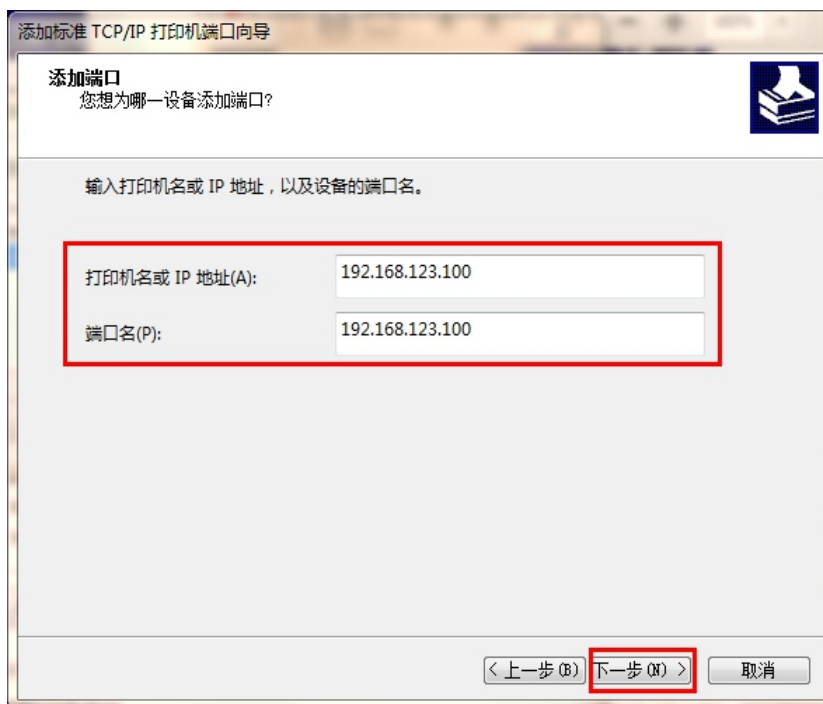

7、Se está detectando el puerto, debe esperar entre 5 y 10 segundos, como se muestra a continuación:

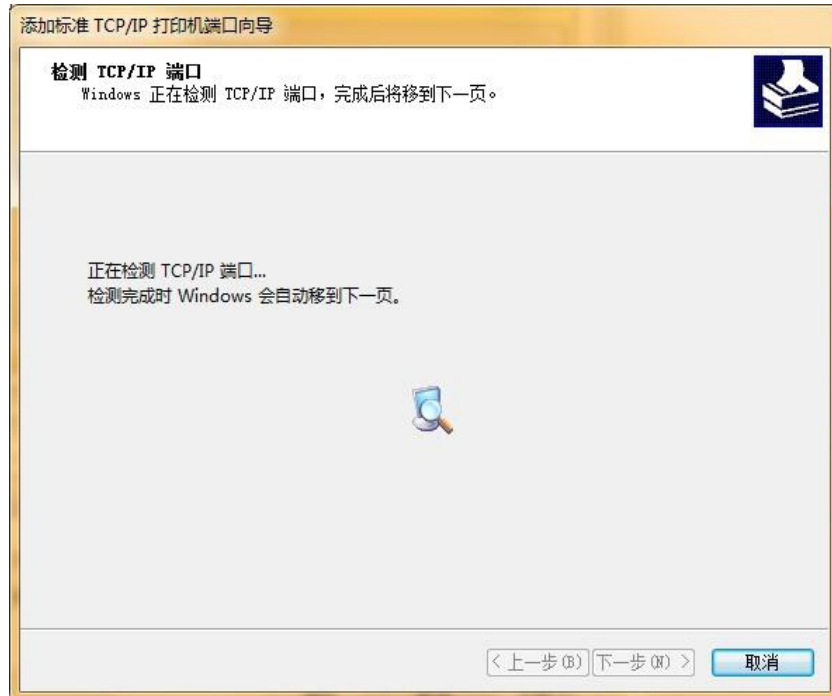

8、 Seleccione Personalizado y haga clic en Configuración

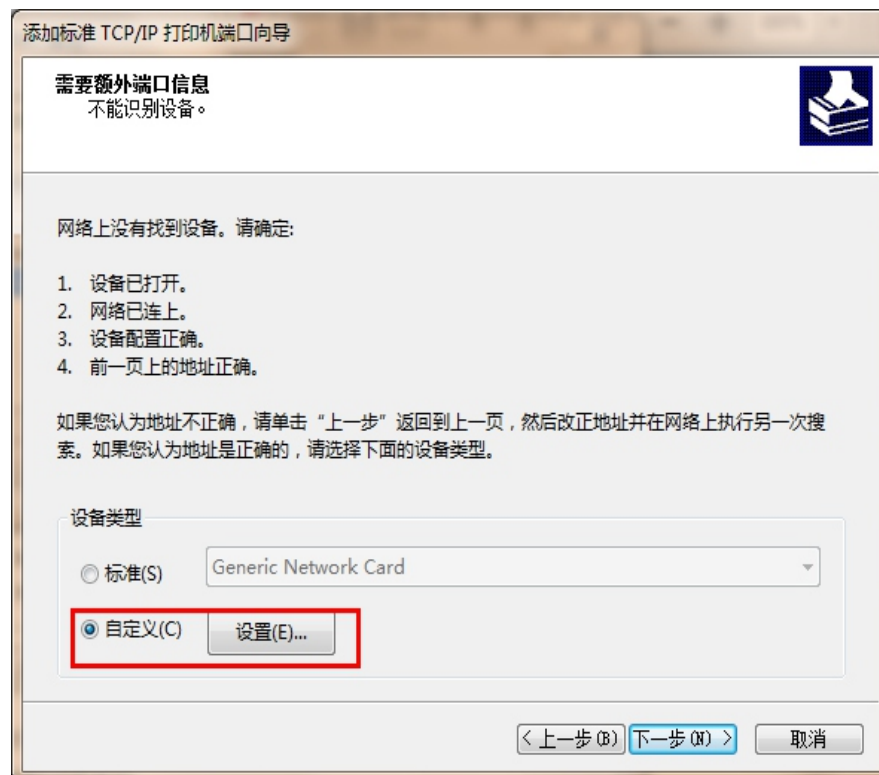

9、Seleccione el protocolo RAW, número de puerto 9100, haga clic en Aceptar

配置标准的 TCP/IP 端口监视器

端口设置

端口名(P): 192.168.123.100

打印机名或 IP 地址(A): 192.168.123.100

协议

Raw(R) LPR(L)

原始设置

端口号(N): 9100

LPR 设置

队列名称(Q):

启用了 LPR 字节计数(B)

启用了 SNMP 状态(S)

社区名称(C): public

SNMP 设备索引(D): 1

确定 取消

10. Haga clic en Siguiete

添加标准 TCP/IP 打印机端口向导

需要额外端口信息
不能识别设备。

网络上没有找到设备。请确定:

1. 设备已打开。
2. 网络已连上。
3. 设备配置正确。
4. 前一页上的地址正确。

如果您认为地址不正确, 请单击“上一步”返回到上一页, 然后改正地址并在网络上执行另一次搜索。如果您认为地址是正确的, 请选择下面的设备类型。

设备类型

标准(S) Generic Network Card


自定义(C) 设置(E)...

< 上一步 (B) 下一步 (N) > 取消


10. Seleccione Finalizar, Cierre el cuadro de dialogo Agregar.



12. Seleccione el puerto IP correspondiente y haga clic en Aplicar, como se muestra a continuación:

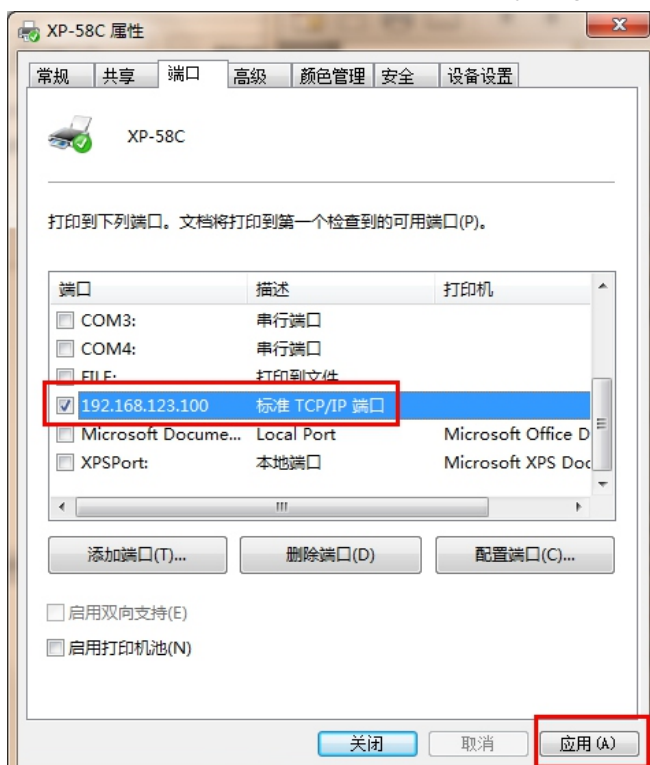

13、 Seleccione General y haga clic en Imprimir prueba

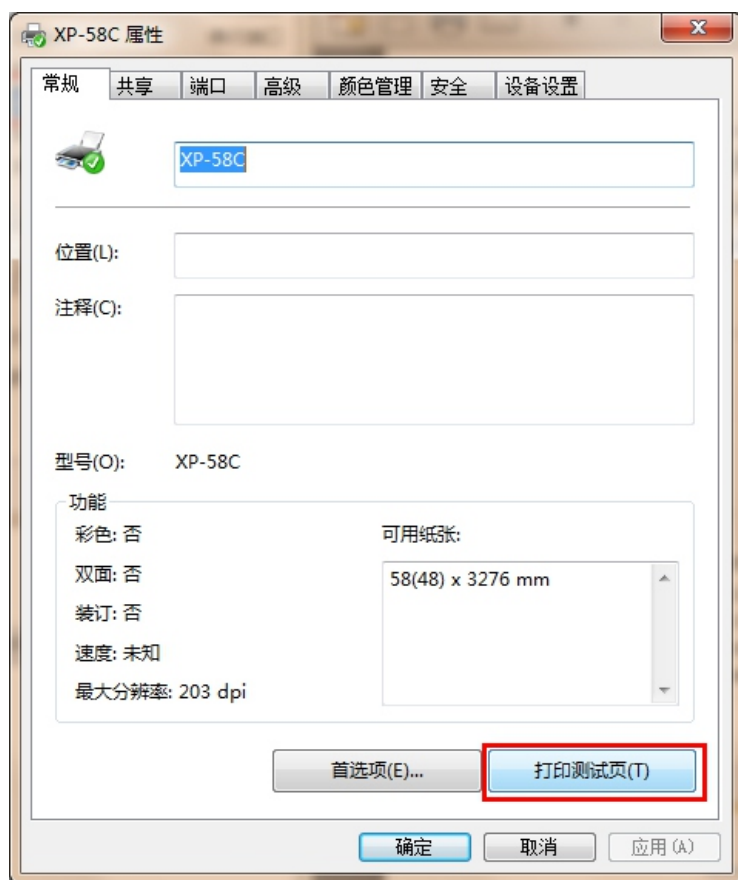

Si la página de prueba se imprime correctamente

Eso significa que el controlador y el puerto se agregaron correctamente

¡Gracias por la selección de nuestra marca Gprint!

